



# MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN CONTROL DE HUMEDAD DIGITAL CON SENSOR REMORO ALÁMBRICO PARA LARGAS DISTANCIAS H2OTEK

## DETALLES:

- Fuente de alimentación 110VAC~220VAC
- Rango de medición 0% ~ 100%
- Sensor de medición HM(2%)
- Temperatura útil -20 ~ 60
- Modelos con Sensores de largo de 5, 10 y 20 metros

## Contenido

Características y Especificaciones del Producto .....	2
Cómo Instalar .....	3
Tamaño de Orificio del Panel .....	3
Terminal de Esquema de Conexión .....	4
Precaución .....	5
Aviso .....	5
Distribuidor .....	6



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

MODELO	OKE-2005H
PRODUCTO	CONTROL DE HUMEDAD
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110VAC~220VAC
DIMENSIONES	122 ANCHO X 188 ALTO X 57 PROFUNDIDAD
RANGO DE MEDICIÓN	0% ~ 100%
SENSOR DE MEDICIÓN	HM(2%)
CONTROL (SALIDA)	ENCENDIDO/APAGADO (AC110/250V 5A)
TEMPERATURA ÚTIL	-20°C ~ 60°C



## CÓMO INSTALAR



- Pegue la unidad al panel
- Instale el soporte del resorte a la unidad
- Empuje el soporte del resorte de la siguiente foto.



## TAMAÑO DE ORIFICIO DEL PANEL




### NOMBRE DE CADA PARTE

1. Botón de control de la humedad (Arriba)
2. Lámpara de operación
3. Botón de control de la humedad (Abajo)
4. PANTALLA FND
5. Botón de Configuración



## ESQUEMA DE CONEXIÓN

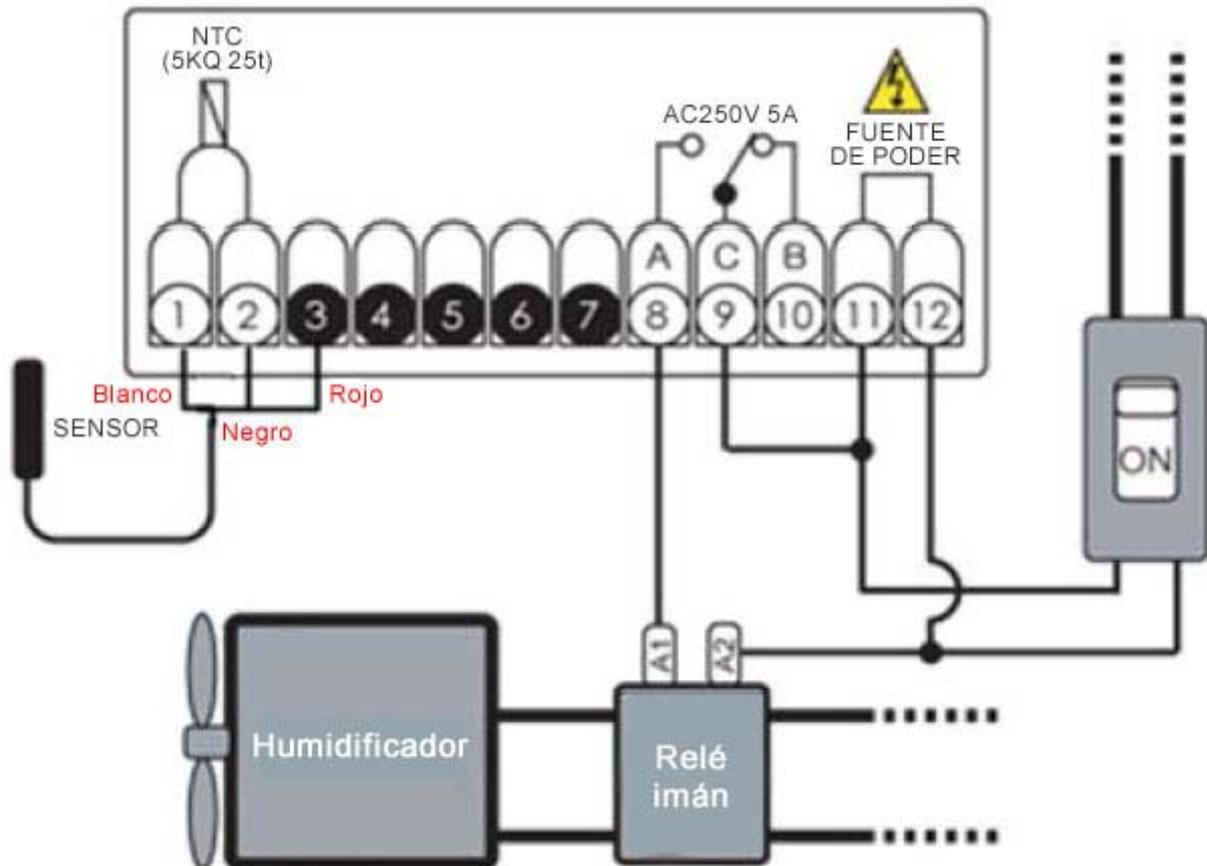


## PRECAUCIÓN

1. Cuando use la unidad para las plantas que tienen efectos sobre la vida humana o la propiedad, por favor utilice después de instalar el dispositivo de seguridad doble.
2. Asegúrese de usar después de cumplir con el panel, puede causar el choque eléctrico.
3. No revisar o reparar cuando la alimentación esté conectada, puede causar el choque eléctrico.
4. Cuando conecte la fuente por favor, compruebe el número de terminal, existe el riesgo de un incendio.
5. No reconstruir la unidad, except un ingeniero relacionado, existe el riesgo de descargas eléctricas e incendios.

## AVISO

1. No utilice en el exterior, puede provocar un incendio y se puede acortar el tiempo de vida.
2. Asegúrese de utilizar dentro del rango apropiado y la capacidad, existe el riesgo de un incendio y puede acortar el tiempo de vida.
3. No use el valor apropiado de la capacidad de abrir y cerrar de la parte de interfaz de relé. Mal aislamiento, mal contacto, y daños en el relé, etc.; pueden causar un incendio.
4. Cuando limpie la unidad, no utilice agua y un disolvente orgánico, limpiar con un paño seco, existe el riesgo de un incendio o una descarga eléctrica.
5. No utilizar en los lugares que tienen golpes, vibraciones, calor radiante, rayo directo de la luz, gas explosivo y gas combustible, hay riesgos de incendio y explosión.
6. Asegúrese de no fluir en cualquier escoria de polvo o de cableado en la unidad, existe el riesgo de un incendio y defectos.
7. Cuando conecte el sensor, compruebe la polaridad antes de conectar los cables correctamente, existe el riesgo de un incendio o explosión.

## AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE MODO DE USUARIO

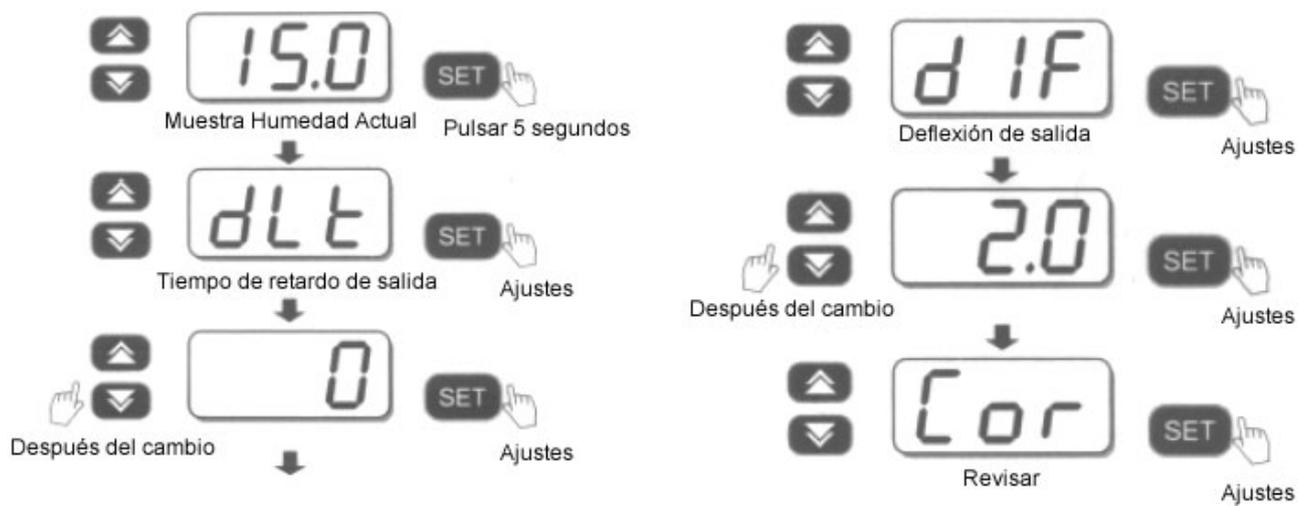

# GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Los modelos disponibles del Control de Humedad Digital con Sensor Remoro Alámbrico para largas distancias Marca H2OTEK están garantizados al comprador original contra defectos de material y mano de obra bajo un buen uso he instalación de la unidad en un periodo de 12 meses, a partir de la fecha de compra. Cualquier parte determina que es defectuoso y devuelto al fabricante, el costo de envío por adelantado, será reparada o reemplazada por H2O TEK sin costo alguno. La prueba de la fecha de compra y una explicación del problema o queja deberá acompañar a la parte devuelta de la máquina.

H2O TEK se reserva el derecho de verificar la legitimidad de los defectos reclamados. Las disposiciones de esta garantía no se aplicará a los daños resultantes del uso indebido directa o indirectamente, negligencia, accidentes, falta de mantenimiento, reparaciones no autorizadas o alteraciones que afectan al rendimiento de la máquina o la confiabilidad.



**H2O TEK, S.A. de C.V.**

## **HORARIOS DE ATENCIÓN (TIEMPO DEL CENTRO)**

Lunes a Viernes:  
8:30 am a 1:30 pm  
2:30 pm a 6:00 pm  
Sábado:  
8:30 am a 1:00 pm

**LLAME SIN COSTO**  
**01 800 9 H2O TEK**  
**(01 800 9426 835)**

**SKYPE:** ventas-h2otek

**Website:** [www.h2otek.com](http://www.h2otek.com)

**RFC:** HTE090324LX6

## **ATENCIÓN A CLIENTES**

**(NACIONAL):**  
[info@h2otek.com](mailto:info@h2otek.com)

## **OFICINA MONTERREY N.L. (MATRIZ):**

Av. Gonzalitos No. 2641 Col. Mitras  
Norte, Monterrey, N.L. México  
C.P. 64320

**Conmutador: (52) 81 83467510**  
(52) 81 83467534  
(52) 81 83738802  
(52) 81 18732837

## **PLANTA:**

Av. Gonzalitos No. 2637 Col. Mitras  
Norte, Monterrey, N.L. México  
C.P. 64320

## **OFICINA DE VENTAS**

**MÉXICO, D.F.:**  
Tonalá 285-1, Colonia Roma Sur,  
Delegación Cuauhtémoc entre  
Tepeji y Tepic, México D.F.  
C.P. 06760

**Conmutador: (52) 55 55749734**  
(52) 55 52645077  
(52) 55 63786316

## **GUADALAJARA, JAL.**

(52) 33 85261047  
(52) 33 85261048

## **TIJUANA, BCN**

(52) 664 231 7774

## **ACAPULCO, GRO.**

(52) 744 2501006

## **CANCÚN, Q.R.**

(52) 998 2873033