

# MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN HUMIDIFICADOR-NEBULIZADOR CENTRÍFUGO PORTÁTIL H2OTEK MOD. HCENTRI4G-120.3



## Contenido

Especificaciones .....	2
Partes .....	3
Cambio de Dirección y Ángulo de Pulverización .....	4
Cómo purgar partículas del Humidificador .....	4
Cuando no se suministra agua al depósito.....	5
Distribuidor .....	6

## DETALLES:

- Aplicación en descarga libre
- Voltaje en 220 ó 120 volts aplicando el transformador
- Atomización centrífuga tamaño de partícula de 15 a 25 micrones
- Unidad portátil
- Para trabajar con agua potable y baja en minerales
- Es posible el uso con químicos que no cambien en estado del agua



## ESPECIFICACIONES


<b>MODELO</b>	<b>HCENTRI4G-12 0.3</b>
<b>PRODUCTO</b>	HUMIDIFICADOR-NEBULIZADOR CENTRÍFUGO
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220 V 60Hz ó 120 V con transformador
<b>CONSUMO DE ENERGÍA</b>	300W
<b>MÉTODO DE HUMIDIFICACIÓN</b>	ATOMIZACIÓN CENTRÍFUGA
<b>PRESIÓN DE AGUA</b>	7 KG/CM <sup>2</sup> O MENOS
<b>PURGA DE APERTURA</b>	Ø190mm
<b>CAPACIDAD DE HUMIDIFICACIÓN</b>	4 gph (Galones por hora)
<b>DIMENSIONES (CENTÍMETROS) &amp; PESO (KILOS)</b>	52 LARGO x 35 ANCHO x 48.5 ALTO 11.5



**NOTA:**

*EL EQUIPO PUEDE TRABAJAR CON AGUA POTABLE Y DEBE SER LIBRE DE SÓLIDOS.*


## NOMBRE DE CADA PARTE

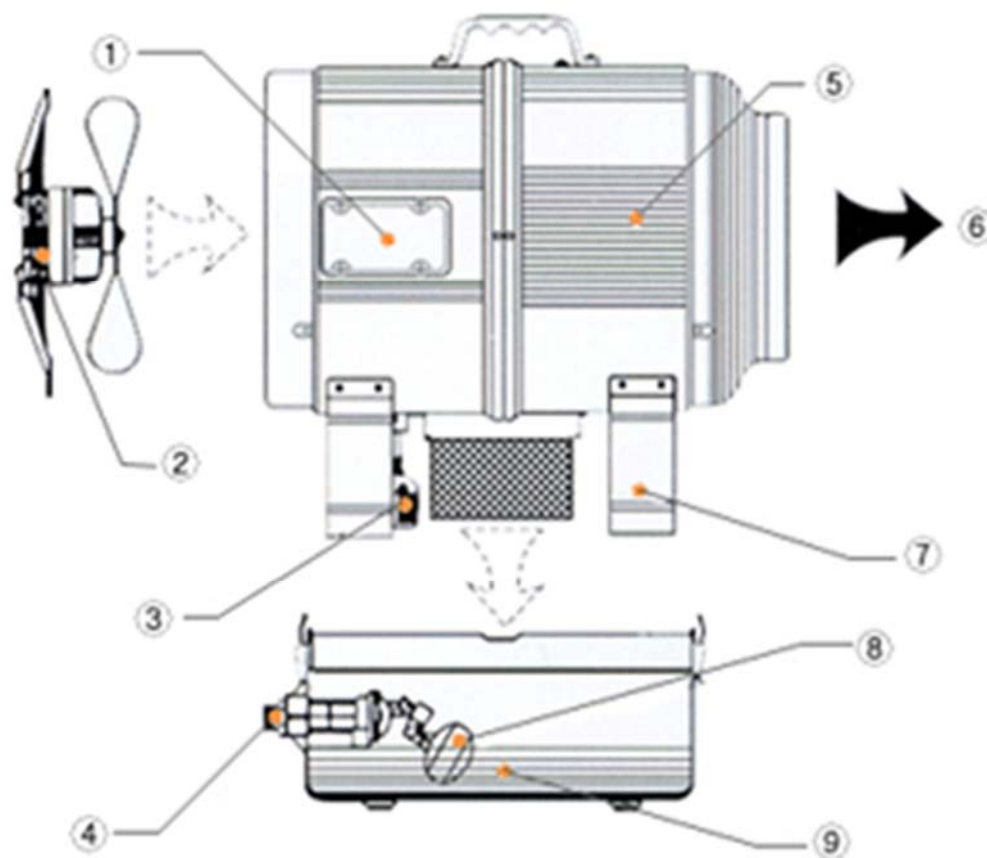

1. PARTE DE POTENCIA
2. MOTOR DEL VENTILADOR
3. BOMBA SUMERGIBLE
4. CONEXIÓN DE AGUA
5. CAJA


6. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE ENTRADA
7. SOPORTE
8. BOLA DEL GRIFO
9. TANQUE PARA EL AGUA

## CAMBIO DE DIRECCIÓN Y ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN

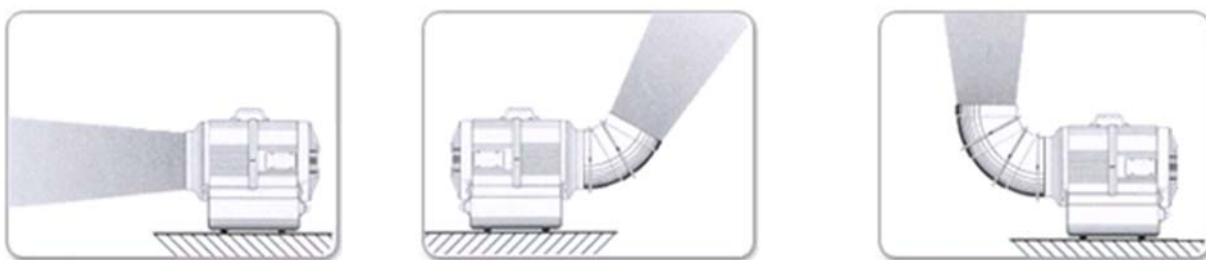

El ángulo de pulverización se puede ajustar desde los 45° a los 180°, dependiendo del número de codos que se combinan y la dirección de pulverización también puede ajustarse libremente de acuerdo con la dirección de inserción.


## CÓMO PURGAR LAS PARTÍCULAS DEL HUMIDIFICADOR

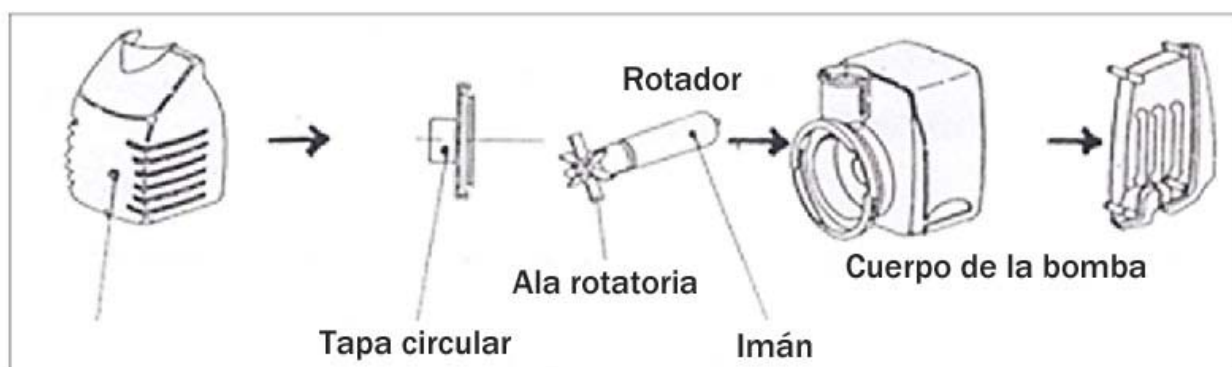

Compruebe que la bomba bajo el agua está asegurada en el soporte de la parte inferior del humidificador.

1. Retire la tapa del filtro. (Utilice las manos para llevarlo a cabo fácilmente.)
2. Gire la tapa circular hacia la izquierda para quitarlo.
3. Quite el rotador con las manos o los alicates. Limpie cualquier basura, musgo, limo y hierro de las alas de los rotadores o el imán. Utilice un paño limpio para eliminar el hierro pegado al imán.
4. Retire cualquier basura, sedimentos, musgo, limo, y otros materiales del cuerpo de la bomba.
5. Ensamble el humidificador repitiendo el procedimiento en orden inverso y opérela.

## CUANDO NO SE SUMINISTRA AGUA AL DEPÓSITO

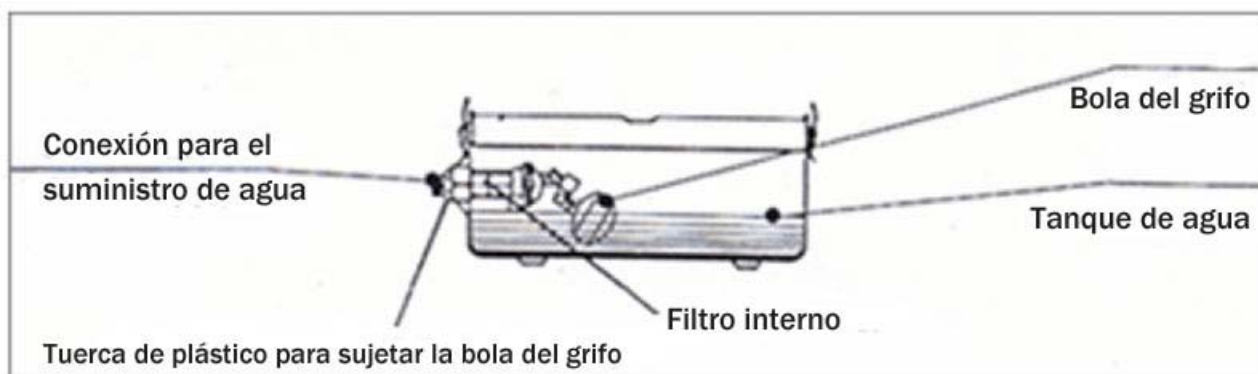

1. Separe el depósito de agua desde el cuerpo del humidificador
2. Suelte la tuerca de plástico para fijar el grifo de bola en la conexión para el suministro de agua.
3. Despegue el grifo de bola para quitar el filtro dentro del agujero de la conexión para el suministro de agua.
4. Retire cualquier basura, musgo, limo y otros materiales del filtro.
5. Ensamble repitiendo el procedimiento en orden inverso, y abra el grifo para comprobar que el agua se suministra adecuadamente dentro del tanque de agua.

### INSTALACIÓN DEL HUMIDISTATO DIGITAL Dual H2OTEK (opcional)

1. Conecte el cable de alimentación del humidificador en la toma de la parte inferior del humidistato Dual H2OTEK.
2. Presione el botón de ajuste de humedad y ajuste el nivel de humedad requerido presionando las flechas.

NOTA: EL HUMIDIFICADOR NO INCLUYE EL CONTROL, SE VENDE POR SEPARADO

Humidificador-Nebulizador HCENTRI4G-12 0.3



Inserte al costado del humidificador

Cable de alimentación del humidificador

Humidistato Mod. Dual H2OTEK



## GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

El Humidificador modelo HCENTRI4G-120.3 y los accesorios relacionados están garantizados al comprador original contra defectos de material y mano de obra bajo un buen uso e instalación de la unidad en un periodo de 12 meses, a partir de la fecha de compra. Cualquier parte determinada que es defectuosa y devuelta al fabricante, el costo de envío por adelantado, será reparada o reemplazada por H2O TEK sin costo alguno. La prueba de la fecha de compra y una explicación del problema o queja deberá acompañar a la parte devuelta de la máquina.

H2O TEK se reserva el derecho de verificar la legitimidad de los defectos reclamados. Las disposiciones de esta garantía no se aplicará a los daños resultantes del uso indebido directa o indirectamente, negligencia, accidentes, falta de mantenimiento, reparaciones no autorizadas o alteraciones que afectan al rendimiento de la máquina o la confiabilidad.



**H2O TEK, S.A. de C.V.**

### **HORARIOS DE ATENCIÓN (TIEMPO DEL CENTRO)**

Lunes a Viernes:  
8:30 am a 1:30 pm  
2:30 pm a 6:00 pm  
Sábado:  
8:30 am a 1:00 pm

**LLAME SIN COSTO  
01 800 9 H2O TEK  
(01 800 9426 835)**

**SKYPE:** ventas-h2otek

**Website:** www.h2otek.com

**RFC:** HTE090324LX6

### **ATENCIÓN A CLIENTES**

**(NACIONAL):**  
info@h2otek.com

### **OFICINA MONTERREY N.L. (MATRIZ):**

Av. Gonzalitos No. 2641 Col. Mitras  
Norte, Monterrey, N.L. México  
C.P. 64320

**Conmutador: (52) 81 83467510**  
(52) 81 83467534  
(52) 81 83738802  
(52) 81 18732837

### **PLANTA:**

Av. Gonzalitos No. 2637 Col. Mitras  
Norte, Monterrey, N.L. México  
C.P. 64320

### **OFICINA DE VENTAS MÉXICO, D.F.:**

Tonalá 285-1, Colonia Roma Sur,  
Delegación Cuauhtémoc entre  
Tepeji y Tepic, México D.F.  
C.P. 06760

**Conmutador: (52) 55 55749734**  
(52) 55 52645077  
(52) 55 63786316

### **GUADALAJARA, JAL.**

(52) 33 85261047  
(52) 33 85261048

### **TIJUANA, BCN**

(52) 664 231 7774

### **ACAPULCO, GRO.**

(52) 744 2501006

### **CANCÚN, Q.R.**

(52) 998 2873033

